Visualizador de imagem Kodak EasyShare

Guia do usuário

www.kodak.com

Para obter tutoriais interativos, visite www.kodak.com/go/howto

Para obter ajuda sobre o seu visualizador de imagem, visite www.kodak.com/go/pictureviewersupport

Vistas do produto
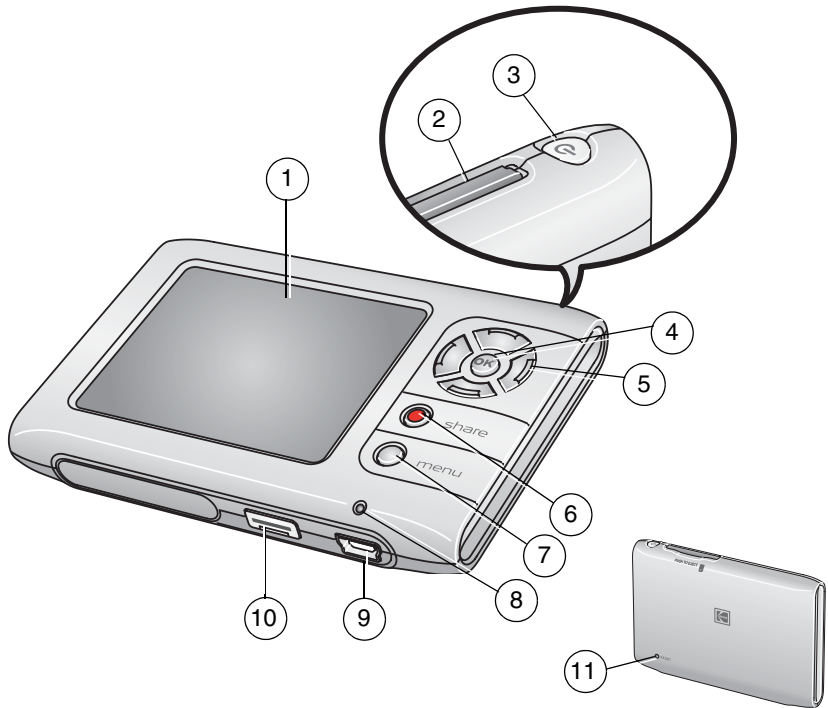
1	Tela de cristal líquido	6	Botão Share (Compartilhar)
2	Slot para cartão SD ou MMC opcional	7	Botão Menu
3	Botão Liga/Desliga	8	Indicador de carga
4	Botão OK	9	Porta USB
5	◀/▶ ▲/▼	10	Conector de estação EasyShare
		11	Botão Reset

Índice

1 Configuração do visualizador de imagem

Com o visualizador de imagem EasyShare, você pode levar cerca de 150 de suas fotos favoritas para onde quiser, e então compartilhá-las com os amigos e a família onde quer que esteja!

Instale primeiro o software EasyShare

IMPORTANTE: *Instale o software Kodak EasyShare antes de conectar o visualizador de imagem ao computador. Instale a versão que veio com o seu visualizador de imagem. As versões anteriores podem não reconhecer o visualizador.*

1 Feche todos os aplicativos em execução no computador (incluindo o software antivírus).

2 Insira o CD do software Kodak EasyShare na unidade de CD-ROM.

3 Carregue o software:

Sistema operacional Windows – se a janela de instalação não aparecer, selecione Executar no menu Iniciar. Digite **d:\setup.exe** sendo **d** a letra da unidade de CD-ROM.

Mac OS X – clique duas vezes no ícone de CD na área de trabalho e, em seguida, clique no ícone de instalação.

4 Siga as instruções na tela para instalar o software.

Sistema operacional Windows – selecione Completa para instalar automaticamente os aplicativos utilizados com mais freqüência. Selecione Personalizada para escolher os aplicativos.

Mac OS X – siga as instruções na tela.
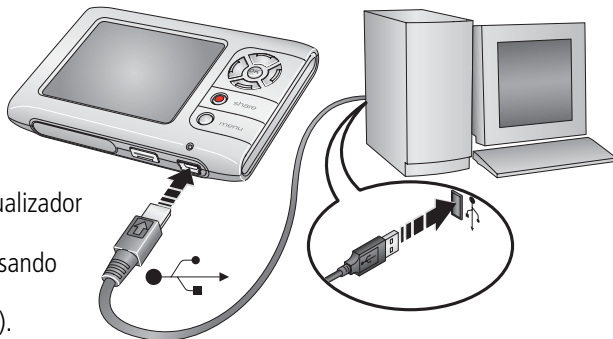
5 Se solicitado, reinicie o computador. Se você tiver desativado o software antivírus, ative-o novamente. Consulte o manual do software antivírus para obter mais detalhes.

IMPORTANTE: *Quando solicitado, registre seu visualizador de imagem e o software. Para registrar-se mais tarde, visite www.kodak.com/go/register.*

Carregamento da pilha com o cabo USB fornecido

O visualizador de imagem vem com uma pilha embutida que é recarregada enquanto ele está conectado ao computador. **A pilha só é carregada quando o visualizador de imagem está desligado.**

1. Ligue o computador.
2. Desligue o visualizador de imagem.
3. Conecte o visualizador de imagem ao computador usando o cabo USB (modelo U-5A).

O carregamento leva até 3,5 horas.
(O indicador de carga pára de piscar quando o carregamento estiver completo.)

Para carregar a pilha	Conecte o visualizador de imagem
Ou exibir fotos	Ao seu computador via cabo USB (modelo U-5A).
Durante a exibição de fotos	A uma estação opcional Kodak EasyShare Série 3 (página 11).

NOTA: As pilhas recarregáveis têm um número limitado de ciclos de carga. A vida útil da pilha e o número de ciclos de carga variam de acordo com o uso e as configurações.

Outras soluções de carga da pilha estão disponíveis

IMPORTANTE: *Recomendamos somente o uso de acessórios Kodak para carregar a pilha. Os danos causados por acessórios não autorizados não são cobertos pela garantia. Visite www.kodak.com/go/pictureviewer accessories.*

Carregamento de fotos a partir de um computador

Quando você conecta o visualizador de imagem ao computador, as fotos Favoritas do software EasyShare são carregadas para o visualizador.

Antes de conectar o visualizador de imagem ao computador, verifique se suas fotos favoritas estão selecionadas no software EasyShare. Você pode configurar o software EasyShare para carregar as fotos favoritas:

- Automaticamente, quando o visualizador de imagem é conectado ao computador
- Somente quando você escolher
  Para obter mais informações, clique no botão Ajuda do software EasyShare.

Pressione por um 1 segundo para ligar o visualizador de imagem.
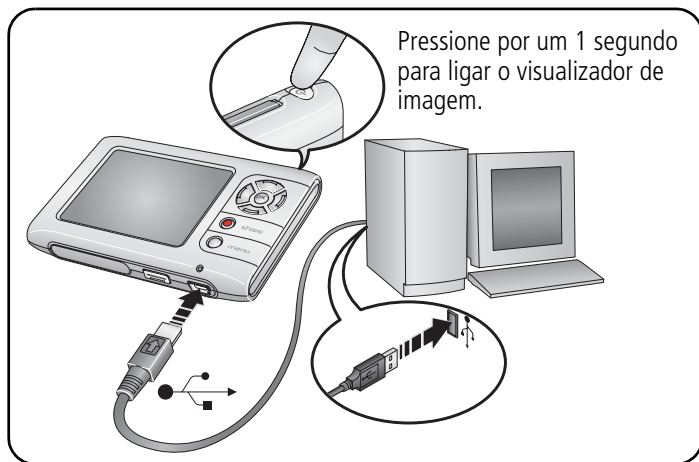
NOTA: Você também poderá exibir fotos de um cartão SD ou MMC (Consulte a página 10.)

Carregamento de fotos a partir de uma estação EasyShare

Você pode usar o visualizador de imagem em uma estação EasyShare compatível. Consulte a página 10 para obter informações sobre a compatibilidade das estações.

2 Utilização do visualizador de imagem

Como ligar e desligar o visualizador de imagem

Pressione por um 1 segundo para ligar/desligar.

Exibição de fotos

◀/▶ Exibir a foto anterior/seguinte

OK Iniciar/interromper uma apresentação de slides.
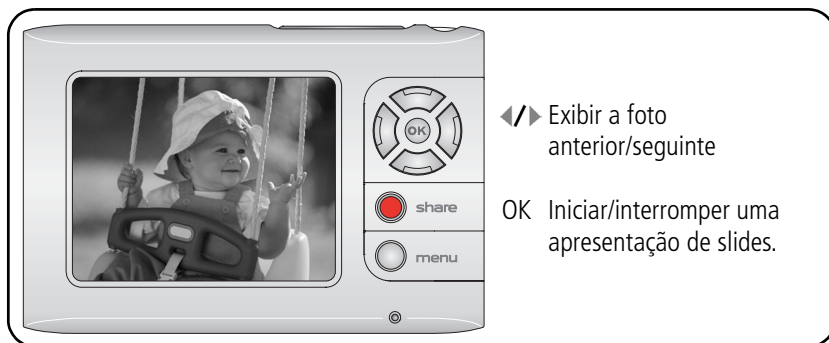
Para exibir fotos na TV, consulte a página 14.

Ampliação de uma foto

▲	Ampliar a foto.
◀/▶ ▲/▼	Exibir a visualização panorâmica da foto ampliada.
OK	Voltar à exibição normal.
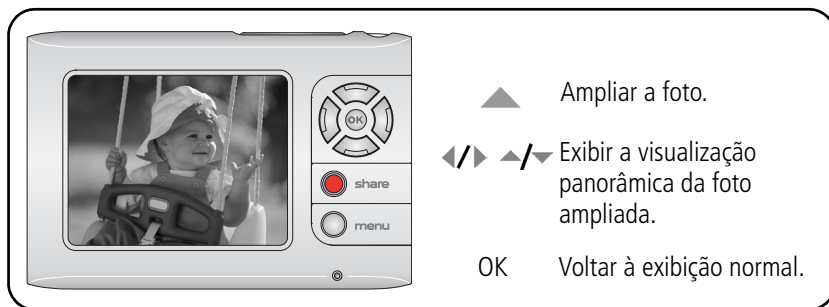
Exibição de várias fotos (miniaturas)

▼	Exibir miniaturas de várias fotos.
◀/▶ ▲/▼	Destacar uma foto.
OK	Exibir a foto destacada.
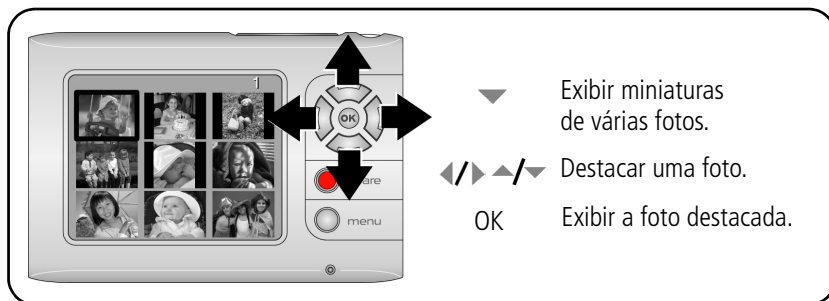
O significado dos ícones

Os ícones mostram o status do visualizador de imagem ou de fotos individuais.

NOTA: Alguns ícones aparecem apenas em determinadas situações.

Marcada para impressão

Marcada para e-mail

Número da foto

Local de armazenamento de imagens (cartão ou memória interna do visualizador de imagem).

Setas de rolagem

Nível da pilha

Verificação do nível da pilha

Ícone de nível da pilha	Indica
Nenhum ícone	A pilha tem energia suficiente.
	A pilha precisará logo de carga.
	A pilha precisa de carga agora.

Utilização do botão Menu

Use os menus do visualizador de imagem para definir configurações e executar ações.

1 Para exibir o menu, pressione o botão Menu.

2 Pressione ▲/▼ para destacar uma opção de menu e então pressione o botão OK.

3 Se necessário, pressione ▲/▼ para destacar outras opções e então pressione o botão OK.

Para desligar o menu a qualquer momento, pressione novamente o botão Menu.

Opção do menu principal	
Iniciar apresentação de slides	Escolha intervalo, ciclo, transição.
Excluir foto	Escolha Foto, Sair, Todas as fotos da memória, Todas as fotos do cartão.
Ampliar	Escolha 2X, 1X. (Consulte também a página 6).
Várias fotos	Exiba até 9 miniaturas por vez. (Consulte também a página 6).
Informações da foto	Veja o nome de arquivo, a data/hora da captura, o ícone da pilha (se a carga estiver baixa).
Menu Configurar	Acesse outras configurações.

Para exibir as opções em Configurar, pressione o botão Menu e selecione o menu Configurar.

Opção de configuração	
Voltar	Retorna ao menu principal.
Exibir ícones	Escolha Sim, Não.
Brilho da tela	Escolha o nível de brilho da tela de cristal líquido.
Saída de vídeo	Escolha NTSC, PAL
Idioma	Escolha um idioma.
Sobre	Veja informações sobre o seu visualizador de imagem.

3 Aproveite ainda mais o seu visualizador de imagem

Exibição de fotos de um cartão SD ou MMC

Você poderá inserir um cartão SD ou MMC para exibir as fotos. Recomendamos cartões Kodak SD ou MMC. Para adquirir cartões, consulte www.kodak.com/go/pictureviewer accessories.
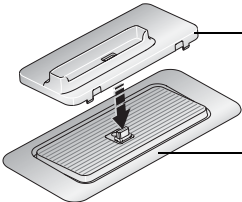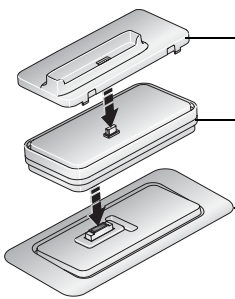
ATENÇÃO:
O cartão só pode ser inserido de uma forma. Se for forçado, o cartão poderá ser danificado.

Canto chanfrado

O visualizador de imagem pode estar ligado ou desligado.
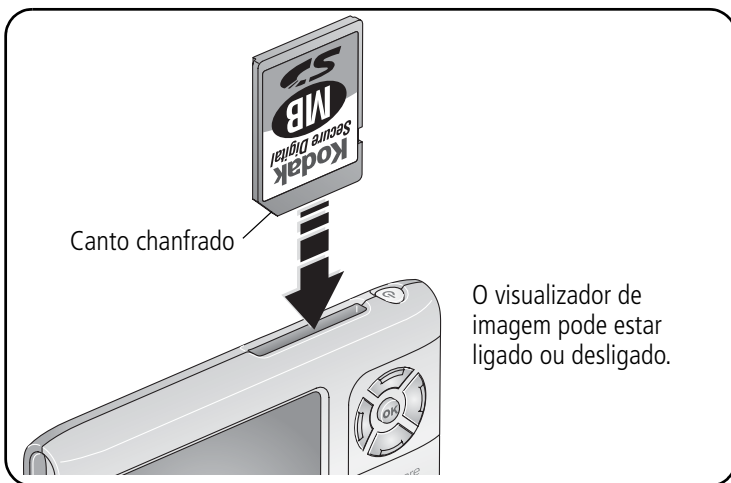
IMPORTANTE: *As fotos no cartão só poderão ser exibidas enquanto o cartão estiver inserido.*

Utilização de uma estação impressora ou estação para câmera EasyShare

Você poderá usar o visualizador de imagem para imprimir diretamente de uma estação impressora EasyShare. Encaixe-o em uma estação impressora ou estação para câmera EasyShare para carregar a pilha ou exibir uma apresentação de slides.

Para obter informações sobre acessórios (inclusive o adaptador D-22 para estação), visite www.kodak.com/go/pictureviewer accessories.

Estação Kodak EasyShare	Configuração de encaixe
■ estações para câmera e estações impressoras Série 3	Acessório de estação personalizado fornecido com o visualizador de imagem Estação
■ estação impressora ■ estação impressora Plus ■ estação impressora 6000 ■ estação para câmera 6000	Acessório de estação personalizado Adaptador D-22 para estação Kodak Estação
■ estação impressora 4000 ■ estação para câmera II ■ estação para câmera LS420, LS443	Não compatível

Impressão direta com uma impressora compatível PictBridge

Seu visualizador de imagem possui tecnologia PictBridge; portanto, você pode imprimir diretamente em impressoras compatíveis PictBridge. Você precisará de:

- Visualizador de imagem com pilha totalmente carregada
- Impressora compatível PictBridge
- Cabo USB (modelo U-5A) fornecido com o visualizador de imagem

Conexão a uma impressora compatível PictBridge

1 Desligue o visualizador de imagem e a impressora.

2 Conecte o cabo USB (modelo U-5A) entre o visualizador de imagem e a impressora.

Impressão em uma impressora compatível PictBridge

1 Ligue a impressora. Ligue o visualizador de imagem.

A tela PictBridge é exibida, seguida da foto atual e do menu.

2 Pressione ▲/▼ para escolher uma opção de impressão e pressione o botão OK.

Opção de impressão	
Foto atual	Pressione ◀/▶ para selecionar uma foto e o número de cópias.
Fotos marcadas	Se a impressora permitir, imprime as fotos marcadas; escolha um tamanho de impressão.
Cópia-índice	Imprime miniaturas de todas as fotos. Será necessário uma ou mais folhas de papel.
Todas as fotos	Imprime todas as fotos da memória interna ou do cartão. Escolha o número de cópias.

Desconexão de uma impressora compatível PictBridge

1 Desligue o visualizador de imagem e a impressora.

2 Desconecte o cabo USB entre o visualizador de imagem e a impressora.

Execução de uma apresentação de slides

1 Pressione o botão OK.

A apresentação de slides começa.

2 Para interromper a apresentação de slides, pressione o botão OK.

Alteração das configurações da apresentação de slides

1 Pressione o botão Menu.

2 Pressione ▲/▼ para destacar Iniciar apresentação de slides e pressione o botão OK.

3 Pressione ▲/▼ para destacar uma configuração de apresentação de slides:

Configuração da apresentação de slides	
Sair	Em seguida, pressione o botão OK.
Intervalo	Pressione ▲/▼ para selecionar um intervalo de exibição e pressione o botão OK.
Ciclo	Pressione ▲/▼ para selecionar Ligado ou Desligado. Em seguida, pressione o botão OK.
Transição	Pressione ▲/▼ para selecionar Nenhuma, Transição em preto ou Slide. Em seguida, pressione o botão OK.

4 Destaque Iniciar apresentação e pressione o botão OK.

NOTA: As configurações da apresentação de slides permanecem até você alterá-las.

Exibição de fotos na TV

1 Encaixe o visualizador de imagem em uma estação impressora ou estação para câmera EasyShare Série 3 (página 11).

2 Conecte a estação à TV usando um cabo A/V. (Para adquirir acessórios, visite www.kodak.com/go/picturevieweraccessories. Certifique-se de que a TV esteja configurada para vídeo. Consulte o manual de instruções do seu televisor.)
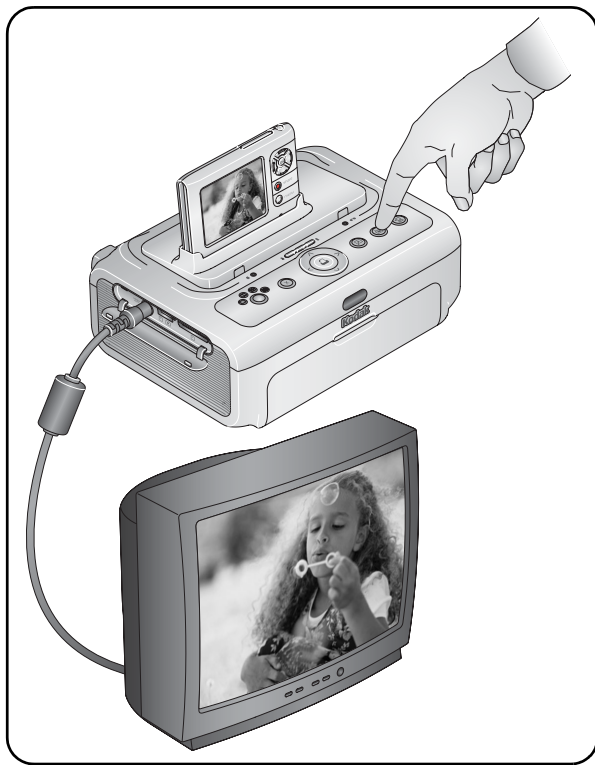
Como compartilhar fotos

Use o botão Share (Compartilhar) para “marcar” uma foto para impressão ou envio por e-mail. Depois disso, quando você conectar seu visualizador de imagem ao computador (ou encaixá-lo em uma estação para câmera ou estação impressora EasyShare), será fácil imprimir e enviar suas fotos por e-mail!

Para obter informações detalhadas sobre os recursos do botão Share, clique no botão Ajuda do software Kodak EasyShare.

Marcação de fotos para impressão

Primeiro – marque as fotos no visualizador de imagem

1 Pressione o botão Share (Compartilhar). Pressione ◀/▶ para localizar uma foto.

2 Pressione ▲/▼ para destacar Imprimir e pressione o botão OK.*

3 Pressione ▲/▼ para selecionar o número de cópias (de 0 a 99). O número zero remove a marcação da foto.

   O ícone Imprimir aparece na área de status da foto. A quantidade padrão é um.

4 **Opcional:** Você pode aplicar diferentes quantidades de cópias a outras fotos. Pressione ◀/▶ para localizar uma foto. Mantenha a quantidade de cópias como está ou pressione ▲/▼ para alterá-la. Repita esta etapa até que seja aplicada às fotos a quantidade de cópias desejada.

5 Pressione o botão OK. Em seguida, pressione o botão Share (Compartilhar) para sair do menu.

* Para marcar todas as fotos no local de armazenamento (na memória interna do visualizador de imagem ou em um cartão de fotos), destaque Imprimir todas, pressione o botão OK e indique o número de cópias. Para remover a marcação de impressão de todas as fotos no local de armazenamento, destaque Cancelar impressões e pressione o botão OK.

Segundo – transfira as fotos marcadas para impressão

Quando as fotos marcadas forem transferidas para o computador, a janela de impressão se abrirá. Para obter informações detalhadas, clique no botão Ajuda do software EasyShare.

Para obter mais informações sobre a impressão a partir do computador, da estação impressora, da impressora compatível PictBridge ou do cartão, consulte a página 11.

Marcação de fotos para envio por e-mail

Primeiro – no computador

Utilize o software EasyShare para criar um catálogo de endereços de e-mail no computador. Você poderá então copiar até 32 endereços de e-mail para a memória interna do visualizador de imagem. Para obter informações detalhadas, clique no botão Ajuda do software EasyShare.

Segundo – marque as fotos no visualizador de imagem

1. Pressione o botão Share (Compartilhar). Pressione ◀/▶ para localizar uma foto.
2. Pressione ▲/▼ para destacar E-mail e pressione o botão OK.

   O ícone E-mail aparece na área de status da foto.
3. Pressione ▲/▼ para destacar um endereço de e-mail e pressione o botão OK.

   Para marcar outras fotos com o mesmo endereço, pressione ◀/▶ para percorrê-las. Quando chegar à foto desejada, pressione OK.

   Para enviar as fotos para mais de um endereço, repita a etapa 3 para cada endereço.

   Os endereços selecionados são marcados.
4. Para remover a seleção, destaque um endereço marcado e pressione o botão OK. Para remover todas as seleções de e-mail, selecione Apagar todas.
5. Pressione ▲/▼ para destacar Sair e pressione o botão OK.
6. Pressione o botão Share (Compartilhar) para sair do menu.

Terceiro – transfira e envie por e-mail

Quando as fotos marcadas forem transferidas para o computador, a tela de e-mail se abrirá e permitirá o envio para os endereços especificados. Para obter informações detalhadas, clique no botão Ajuda do software EasyShare.

4 Solução de problemas

NOTA: Para obter informações atualizadas sobre este produto, visite www.kodak.com/go/pictureviewersupport.

Problemas do visualizador de imagem

Status	Solução
O visualizador de imagem não liga ou não desliga. Os botões e controles do visualizador de imagem não funcionam.	■ Conecte o visualizador de imagem ao computador para carregar a pilha ou usar a energia do computador (página 3). ■ Conecte o visualizador de imagem a uma estação EasyShare (página 11). ■ Use a ponta de um clipe de papel para manter pressionado o botão Reset (página i) por 1 segundo, no mínimo. ■ Contate o Atendimento ao cliente (página 22).
O cartão de memória não é reconhecido ou o visualizador de imagem congela com o cartão.	■ Verifique se o formato dos arquivos no cartão de fotos é JPEG. ■ Use outro cartão de memória.
A apresentação de slides não começa.	■ Verifique se o formato dos arquivos no cartão de fotos é JPEG. ■ Se estiver visualizando fotos de um cartão de memória, verifique se ele está inserido corretamente (página 10). ■ Se estiver usando uma estação EasyShare, pressione o botão TV na estação.
Nenhuma foto aparece na TV.	■ Certifique-se de que a TV esteja configurada para vídeo. (Consulte o manual de instruções do seu televisor.) ■ Ajuste a configuração de saída de vídeo no visualizador de imagem (NTSC ou PAL, página 8).
A foto não preenche a tela do visualizador de imagem.	Se a câmera com a qual a foto foi capturada tiver a proporção de imagem diferente da tela do visualizador, poderão aparecer listras escuras nas partes superior e inferior da foto; isto é normal.

Problemas de computador/conectividade

Status	Solução
O computador não se comunica com o visualizador de imagem.	■ Ligue o visualizador de imagem. ■ Verifique se o cabo USB (modelo U-5A) está conectado entre o visualizador de imagem e a porta do computador (página 4). Se estiver usando uma estação EasyShare, verifique todas as conexões dos cabos. Verifique se o visualizador de imagem está encaixado na estação. ■ Verifique se a última versão do software EasyShare está instalada e em execução (página 1).
As fotos não são transferidas para o computador.	■ Clique no botão Ajuda do software EasyShare.
A apresentação de slides não funciona em um dispositivo de vídeo externo.	■ Ajuste a configuração de saída de vídeo no visualizador de imagem (NTSC ou PAL, página 8). ■ Se estiver usando uma estação EasyShare, pressione o botão TV na estação. ■ Verifique se as configurações do dispositivo externo estão corretas (consulte o guia do usuário do dispositivo). Em computadores com sistema operacional Windows, verifique o gerenciador de dispositivos e os controladores de barramento serial USB quanto a conflitos. Reinicie o computador. Para obter mais informações sobre o sistema operacional Windows, visite www.kodak.com/go/pcbasics.
Não é possível adicionar fotos ao visualizador de imagem.	■ Se não houver espaço suficiente na memória interna do visualizador de imagem para todas as suas fotos favoritas, as Favoritas mais recentes serão transferidas do computador para o visualizador de imagem. ■ Clique no botão Ajuda do software EasyShare.

Problemas na impressão direta (impressora compatível PictBridge)

Status	Solução
Não é possível encontrar a foto desejada.	■ Ligue o visualizador de imagem. ■ Verifique se o formato dos arquivos no cartão de fotos é JPEG.
O menu Impressão direta se desliga.	Pressione qualquer botão para exibir o menu novamente.
Não é possível imprimir fotos.	■ Verifique se o visualizador de imagem e a impressora estão conectados (página 4). ■ Verifique se a impressora e o visualizador de imagem estão alimentados. ■ Verifique se a impressora tem papel e se não há mensagens de erro.
O visualizador de imagem ou a impressora exibe uma mensagem de erro.	Siga as instruções para solucionar o problema.

5 Como obter ajuda

Links úteis

Visualizador de imagem

Suporte ao produto (Perguntas freqüentes, informações sobre solução de problemas, manutenção, etc.)	www.kodak.com/go/pictureviewersupport
Compra de acessórios para o visualizador de imagem (estações para câmera, estações impressoras, cartões, etc.)	www.kodak.com/go/picturevieweraccessories
Download dos mais recentes software e firmware do visualizador de imagem	www.kodak.com/go/pictureviewerdownloads

Software

Informações sobre o software EasyShare	www.kodak.com/go/easysharesw (ou clique no botão Ajuda do software EasyShare)
Ajuda sobre o sistema operacional Windows e como trabalhar com fotos digitais	www.kodak.com/go/pcbasics

Outros

Informações sobre estações impressoras EasyShare	www.kodak.com/go/printerdocks
Otimização da impressora para a obtenção de cores vivas e vibrantes	www.kodak.com/go/onetouch
Registro do visualizador de imagem	www.kodak.com/go/register

Atendimento ao cliente por telefone

Se você tiver dúvidas sobre este produto, fale diretamente com um representante de Atendimento ao cliente.

Alemanha	069 5007 0035
Austrália	1800 147 701
Áustria	0179 567 357
Bélgica	02 713 14 45
Brasil	0800 150000
Canadá	1 800 465 6325
China	800 820 6027
Cingapura	800 6363 036
Coréia	00798 631 0024
Dinamarca	3 848 71 30
Espanha	91 749 76 53
Estados Unidos	1 800 235 6325
Fax internacional	+44 131 458 6962
Filipinas	1 800 1 888 9600
Finlândia	0800 1 17056
Fora dos Estados Unidos	585 726 7260
França	01 55 1740 77

Grécia	00800 44140775
Hong Kong	800 901 514
Índia	91 22 617 5823
Irlanda	01 407 3054
Itália	02 696 33452
Japão	03 5540 9002
Noruega	23 16 21 33
Nova Zelândia	0800 440 786
Países Baixos	020 346 9372
Polônia	00800 4411625
Portugal	021 415 4125
Reino Unido	0870 243 0270
Suécia	08 587 704 21
Suíça	01 838 53 51
Tailândia	001 800 631 0017
Taiwan	0800 096 868
Telefone internacional	+44 131 458 6714
Turquia	00800 448827073

Para obter as listas mais atualizadas, visite www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAIInternationalContacts.shtml

6 Apêndice

Especificações do visualizador de imagem

Para obter mais informações sobre as especificações, visite www.kodak.com/go/pictureviewersupport.

Visor colorido – Visor transmissivo de 64 mm, 882 x 228 pixels (201 mil pixels)

Formato de arquivo de imagem – EXIF 2.2.1 (compactação JPEG); organização de arquivos DCF

Armazenamento de imagens – Memória interna de 32 MB; cartão MMC ou SD opcional (O logotipo SD é marca comercial da SD Card Association.)

Saída de vídeo – NTSC ou PAL

Alimentação – Pilha de íon de lítio embutida (não substituível pelo usuário) recarregável via cabo USB (modelo U-5A); estação para câmera e estação impressora EasyShare Série 3.

Comunicação com o computador – USB 2.0 (protocolo PIMA 15740). Compatível com USB 1.0.

Compatibilidade PictBridge – Sim

Tamanho – 8, 7 cm x 5, 8 cm x 1, 2 cm

Peso – 68 g sem cartão

Recursos para economizar energia

Se ficar ocioso por	O visualizador de imagem	Para ligá-lo novamente
1 minuto	Terá a tela desligada.	Pressione o botão OK.
4 minutos	Será desligado.	Pressione o botão de alimentação.

Instruções de segurança importantes

ATENÇÃO:

Não desmonte este produto. Ele não contém nenhuma peça cuja manutenção possa ser feita pelo usuário. Se precisar de serviços de manutenção, procure pessoal qualificado. Não exponha este produto a líquidos, umidade ou temperaturas extremas. Os adaptadores de CA e carregadores de pilhas da Kodak devem ser usados somente em ambientes fechados. O uso de controles, ajustes ou procedimentos diferentes daqueles aqui especificados pode resultar em choques e/ou riscos de danos elétricos ou mecânicos.

Utilização deste produto

- Leia e siga estas instruções antes de usar os produtos Kodak. Siga sempre os procedimentos básicos de segurança.
- O uso de um acessório que não seja recomendado pela Kodak, como um adaptador de CA, pode causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos.
- Ao usar este produto no avião, observe todas as instruções da companhia aérea.

Cuidados adicionais e manutenção

- Se o visualizador de imagem tiver sido exposto a intempéries ou se você suspeitar que houve penetração de água, desligue-o. Deixe todos os componentes secarem naturalmente durante pelo menos 24 horas antes de voltar a utilizar o visualizador de imagem.
- Sopre suavemente na tela do visualizador de imagem para remover poeira e sujeira. Passe suavemente um pano macio e sem fiapos ou um lenço para limpeza de lente sem produtos de limpeza. Não use soluções de limpeza, a menos que tenham sido desenvolvidas especialmente para o visualizador de imagem. Evite que produtos químicos, como loção bronzeadora, entrem em contato com as superfícies pintadas da câmera.

- Contratos de serviço podem estar disponíveis em seu país. Entre em contato com um revendedor de produtos Kodak para obter mais informações.
- Para obter informações sobre descarte e reciclagem, entre em contato com as autoridades locais. Nos Estados Unidos, visite o site da Electronics Industry Alliance, www.eiae.org, ou o site da Kodak, www.kodak.com/go/pictureviewersupport.

Garantia

Garantia limitada

A Kodak garante que os visualizadores de imagens e os acessórios Kodak EasyShare (excluindo as pilhas) estarão livres de defeitos de materiais e de fabricação por um ano a partir da data de compra.

Guarde o recibo de venda datado original. Será necessário apresentar uma prova da data de compra caso seja feita alguma solicitação de reparo durante o período de garantia.

Cobertura da garantia limitada

Esta garantia limitada será válida somente dentro da localização geográfica em que o produto foi adquirido.

A Kodak irá REPARAR ou SUBSTITUIR os visualizadores de imagens e os acessórios Kodak EasyShare que não apresentarem funcionamento adequado durante o período de garantia, sujeito às condições e/ou limitações aqui descritas. Os serviços de reparo incluirão toda a mão-de-obra, assim como quaisquer ajustes necessários e/ou peças de substituição. Reparo ou substituição são os únicos recursos sob esta garantia.

Se forem usadas peças de substituição durante os reparos, essas peças poderão ser recondicionadas ou conter materiais recondicionados. Caso seja necessário substituir todo o produto, este poderá ser substituído por um produto recondicionado.

Limitações

Não será aceita solicitação de serviço de Garantia sem prova da data de compra, como uma cópia do recibo de venda original datado do visualizador de imagem ou do acessório Kodak EasyShare. (Guarde sempre o original.)

Esta garantia não se aplica às pilhas usadas em visualizadores de imagens ou acessórios. Esta garantia não abrange circunstâncias além do controle da Kodak nem problemas causados pela não-observância das instruções operacionais fornecidas nos guias do usuário de visualizadores de imagens e acessórios Kodak EasyShare.

ESTA GARANTIA NÃO É VÁLIDA QUANDO A FALHA OCORRER DEVIDO A DANOS DE ENVIO, ACIDENTE, ALTERAÇÃO, MODIFICAÇÃO, SERVIÇO NÃO-AUTORIZADO, USO INCORRETO, ABUSO, USO COM ACESSÓRIOS INCOMPATÍVEIS, NÃO-OBSERVÂNCIA DAS INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO OU ACONDICIONAMENTO NA EMBALAGEM FORNECIDAS PELA KODAK, NÃO-UTILIZAÇÃO DOS ITENS FORNECIDOS PELA KODAK (COMO ADAPTADORES E CABOS) OU SE A REIVINDICAÇÃO FOR FEITA APÓS O PERÍODO DE VALIDADE DESTA GARANTIA.

A Kodak não oferece nenhuma outra garantia expressa ou implícita para este produto. Caso a exclusão de qualquer garantia implícita não tenha efeito legal, a duração da garantia implícita será de um ano a partir da data de compra.

A opção de substituição é a única obrigação da Kodak. A Kodak não será responsável por nenhum dano especial, conseqüencial ou incidental resultante da venda, compra ou utilização deste produto, independentemente da causa. A responsabilidade por qualquer dano especial, conseqüencial ou incidental (incluindo sem se limitar a perda de receita ou lucro, custos de inatividade, perda do uso do equipamento, custo do equipamento substituto, instalações físicas ou serviços, ou reivindicações de seus clientes por danos resultantes da compra, utilização ou falha do produto), independentemente da causa ou da quebra de qualquer garantia escrita ou implícita, está expressamente negada e excluída desta garantia.

Seus direitos

Alguns estados ou jurisdições não permitem exclusão ou limitação de danos incidentais ou conseqüenciais; portanto, a limitação ou exclusão acima pode não se aplicar a você. Alguns estados ou jurisdições não permitem limitação referente à duração de uma garantia implícita; portanto, a limitação acima pode não se aplicar a você.

Esta garantia concede a você direitos específicos, e você pode ter outros direitos que variem de estado para estado ou de acordo com sua jurisdição.

Fora dos Estados Unidos e do Canadá

Fora dos Estados Unidos e do Canadá, os termos e as condições desta garantia podem ser diferentes. A menos que o comprador receba uma garantia Kodak específica por escrito emitida por uma empresa Kodak, não existe garantia ou responsabilidade além dos requisitos mínimos impostos por lei, mesmo que o defeito, dano ou perda sejam decorrentes de negligência ou de outros atos.

Conformidade com as regulamentações

Conformidade e recomendações da FCC

FC Visualizador de imagem Kodak EasyShare

Este equipamento foi testado e aprovado como compatível com os limites para dispositivos digitais da Classe B, conforme a Parte 15 das Regulamentações da FCC. Esses limites foram estabelecidos para fornecer uma proteção aceitável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial.

Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofreqüência e, se não for instalado ou utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações por rádio. Contudo, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma determinada instalação.

Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser constatado desligando-se e ligando-se o equipamento, aconselha-se que o usuário tente corrigir a interferência tomando uma ou mais das seguintes providências: 1) reorientar ou alterar a posição da antena receptora; 2) aumentar a distância entre o equipamento e o receptor; 3) conectar o equipamento a uma tomada de um circuito que não seja o mesmo ao qual o receptor esteja conectado; 4) consultar o revendedor ou um técnico de TV/rádio qualificado para obter outras sugestões.

Quaisquer alterações ou modificações que não sejam expressamente autorizadas pelo responsável pela conformidade poderão cancelar a autorização do usuário para operar o equipamento. Quando forem fornecidos com o produto cabos de interface blindados ou quando forem especificados componentes ou acessórios adicionais para uso na instalação desse produto, esses deverão ser utilizados para garantir a conformidade com as regulamentações da FCC.

Declaração DOC canadense

Conformidade da Classe B DOC – Este equipamento digital da Classe B está em conformidade com o ICES-003 canadense.

Observation des normes-Class B – Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Selo da Diretiva Européia WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)

Na União Européia, não descarte este produto como lixo comum. Entre em contato com as autoridades locais ou visite www.kodak.com para obter informações sobre programas de reciclagem.

Conformidade com a Classe B da VCCI ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準
に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること
を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して
使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

Tradução:

Este é um produto Classe B baseado no padrão da VCCI (Voluntary Control Council for Interference from Information Technology Equipment). Caso seja utilizado próximo a um receptor de rádio ou televisão em ambiente doméstico, poderá causar interferência na radiofreqüência. Instale e use o equipamento de acordo com o manual de instruções.

MPEG-4

É proibida a utilização deste produto de qualquer maneira que esteja em conformidade com o padrão visual MPEG-4, exceto para consumidores que o utilizem para atividades pessoais e não-comerciais.

Índice remissivo